

COLECCIÓN CÉSPED 2018



EL CÉSPED TARKETT


- El césped de Tarkett es ideal para su instalación en jardines, piscinas, áticos, balcones, terrazas, hoteles, casa de campo...
- Es óptimo en aquellos lugares donde por circunstancias climatológicas o de otra índole es difícil que crezca el césped natural, ya que es muy resistente a los rayos UV y a cualquier condición climatológica.
- Tarkett con más de 30 años de experiencia en el sector de los revestimientos ligeros, líder a nivel mundial, lanza al mercado la nueva colección de césped de aspecto natural pero con las ventajas de instalación, mantenimiento y ecológicas que el césped natural no tiene.
- Tarkett certifica que todos estos productos están fabricados en Europa y en consecuencia con la garantía de estar exentos de metales pesados y materias nocivas para la salud.

ESPECIFICACIONES

Aplicación	Uso exterior, residencial y paisagístico
Composición	100% Polipropileno
Altura Pelo (+/-10%)	12 mm
Peso Total (+/-10%)	980 gr/m ²
Puntadas m ²	86.680

PRESENTACIÓN

Rollo de 2 x 20m	8975200
Rollo de 4 x 20m	8975400

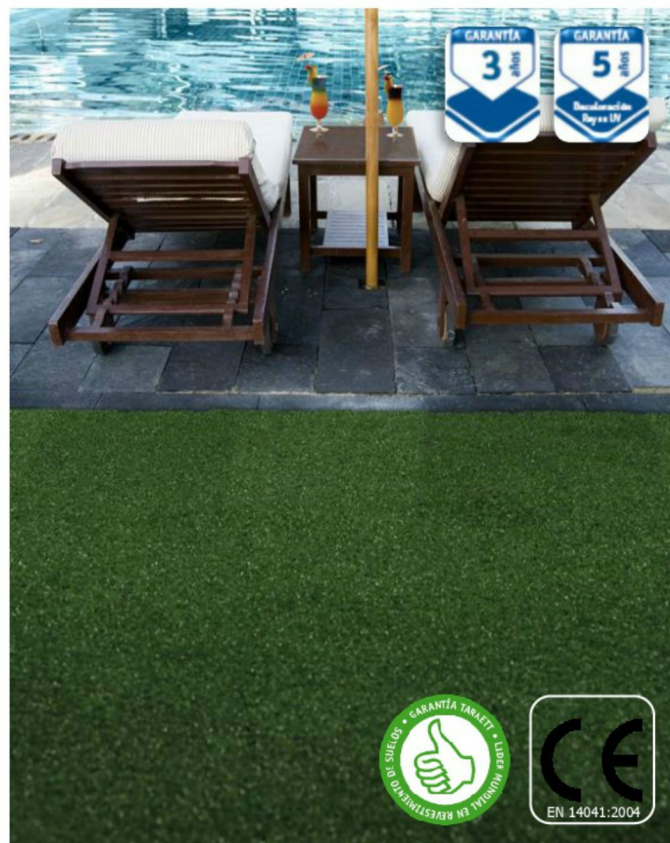

NUBIA XTRA +

ESPECIFICACIONES

Aplicación	Uso exterior, residencial y paisagístico
Composición	Polietileno Premium Mate 7.200 Dtex + Polietileno Texturizado 4.400 Dtex
Altura Pelo (+/-10%)	25 mm
Peso Total (+/-10%)	2.127 gr/m ²
Puntadas m ²	14.700

PRESENTACIÓN

Rollo de 2 x 25 m	REF. 45071200
Rollo de 4 x 25 m	REF. 45071400



MAGNUM Xtra +

ESPECIFICACIONES

Aplicación	Uso exterior, residencial y paisagístico
Composición	Polietileno Premium Mate 8.800 Dtex + Polietileno Texturizado 4.400 Dtex
Altura Pelo (+/-10%)	45 mm
Peso Total (+/-10%)	3.235 gr/m ²
Puntadas m ²	15.000

PRESENTACIÓN

Rollo de 2 x 17,5m 45063212

Rollo de 4 x 17,5m 4563414



Antiestático permanente, certificado y garantizado en las condiciones más severas de humedad relativa (25%). **ISO 6356:2012**



Único césped artificial con función Antibacteriana, inhibe su crecimiento y exento de biocidas. **ISO 20743-3013**



EL VALOR SUPERIOR DE LA GAMA PREMIUM



La tecnología **EXTRA** reduce los efectos de la reflexión de la luz, dotando de un aspecto verde y natural al césped artificial en comparación con el aspecto brillante y sintético de otros céspedes.



CERTIFICADO ANTIESTÁTICO PERMANENTE

Hilo con tecnología **MET**, utilizado en el césped MAGNUM, aporta prestaciones únicas en el mercado. Certificado y garantizado en las condiciones más severas de humedad relativa (25%). **ISO 6356:2012**

CERTIFICADO ANTIBACTERIAS

Único césped artificial con función Antibacteriana, inhibe su crecimiento y exento de biocidas. **ISO 20743-3013**



CÉSPED
TARKETT

INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS


Sobre Solera:

- Cutter (cuchilla de corte)
- Cinta de Unión
- Espátula Dentada
- Adhesivo de poliuretano bicomponente.



Sobre base Natural:

- Cutter (cuchilla de corte)
- Cinta de Unión
- Espátula Dentada
- Adhesivo de poliuretano bicomponente
- Malla geotextil antihierba
- Grapas fijación

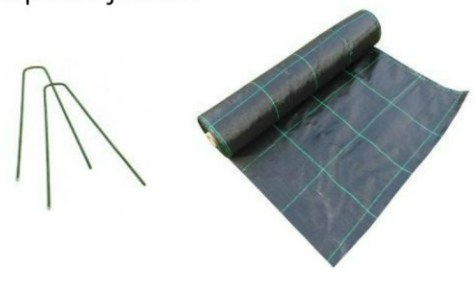

INSTALACIÓN - SOLERA

Preparación antes de la instalación

- Asegurarse que el suelo o superficie donde se vaya a instalar el césped está seco, plano, estable y limpio.



Instalación del césped artificial.

- Se recomienda utilizar como referencia el alineamiento de una pared lateral o algún elemento que tenga líneas rectas. Después, medir la superficie y diseñar un plano (en caso necesario) teniendo en cuenta el largo y ancho de los rollos para reducir la cantidad de juntas y el desperdicio.
- Cortar los paños a lo largo, dando un margen de +20 cm. sobre la medida tomada.
- Desenrollar el césped siempre en la misma dirección comprobando que los rollos corresponden a la misma tintada y lote de fabricación. Es importante colocar todas las piezas en el mismo sentido de la inclinación del hilo.
- Con el fin de conseguir el mejor aspecto visual, instalar los rollos con la inclinación del hilo siempre hacia el punto principal de la vivienda o del jardín.
- Extender los rollos de un extremo al otro sin rozarlos, marcando los puntos donde irán colocados y marcar los desagües para tener acceso a ellos.
- Cortar el césped con un Cutter.

INSTALACIÓN - SOLERA

Instalación del césped artificial.

- Para una correcta unión de las juntas longitudinales, los orillos deben ser saneados, por lo que aconsejamos cortar una o 2 líneas de puntadas, siempre por la parte trasera del césped y utilizando como guía el espacio comprendido entre la trama de 2 hilos.
- En caso de bordes redondeados, actuar cuidadosamente para ajustarse a la forma. En estos casos se recomienda utilizar un rotulador permanente para dibujar las líneas por la parte trasera del Césped.
- Si el proceso de corte se ha desarrollado correctamente, las juntas serán prácticamente invisibles
- Para colocar las bandas de unión (que no se pegarán al suelo base), levantar unos 30 cm de cada lado aplicando con espátula de diente fino la cola de poliuretano bicomponente haciendo zigzag sobre la banda de unión. (En todo momento deberán seguirse las instrucciones del fabricante de adhesivos).
- A continuación, presionar el césped contra el adhesivo para que haya un perfecto pegado, pisando uniformemente a ambos lados para lograr un perfecto sellado (se puede utilizar un rodillo de presión).

- Para evitar las posibles variaciones dimensionales que tiene todo revestimiento textil, el césped debe fijarse también perimetralmente. Siguiendo las siguientes recomendaciones:



- ****Fijar el césped perimetralmente** (no en su totalidad) utilizando para ello una pequeña cantidad de cola cada 15/20 cm.
- ****Debe tenerse en cuenta que hay** que dejar libres los puntos de evacuación de agua.
- Una vez terminada la instalación, peinar el césped a contrapelo para uniformizar su aspecto.



INSTALACIÓN - BASE NATURAL

Preparación antes de la instalación

- Preparar la base eliminando el material existente (vegetación, raíces, piedras grandes, etc.) de la superficie donde se vaya a instalar el césped haciendo un vaciado.
- Instalar la superficie de base bajo césped sintético es fundamental para mantener la estabilidad del césped. Se tiene que extender uniformemente, por encima de la zona una capa de zahorras.
- Extender uniformemente, nivelar, aplanar dejando la pendiente necesaria para una rápida evacuación de las aguas.
- Humedecer ligeramente el área y compactar la base con una apisonadora, con un rodillo o con un compactador de placa. Cuando se haya secado esta zona ha de quedar lisa y compacta sin agujeros ni baches.
- Por último extender la malla geotextil para evitar el crecimiento de malas hierbas que además permita drenar el agua.
- Desenrollar las bobinas de Césped y dejar que pasen 48 horas antes de proceder a cortar e instalar, para que el producto se relaje y asiente, y evitar las naturales variaciones dimensionales.

Instalación del césped artificial

- Seguir las mismas indicaciones descritas en el apartado de instalación sobre solera.
- En este caso fijar el césped en el perímetro con grapas o clavos antioxidantes cada 25 a 30 cm aprox. dando un margen de seguridad de 3cm en todos los bordes perimetrales debido a posibles dilataciones o encogimientos del material a consecuencia de los cambios de temperatura.



Preparar el terreno eliminando la vegetación existente utilizando, si es necesario, herbicidas y remover la tierra para quitar raíces, piedras o terrones.




Colocar la banda autoadhesiva en el perímetro donde se va a colocar el césped. Fijarla con clavos, o, en el caso de terraza o balcón, con cinta de doble cara.




Para cortar el rollo de césped debemos darle la vuelta al rollo y cortar con la ayuda de una regla la base negra.



Nivelar la superficie aplanando el terreno, hasta obtener una superficie homogénea y compacta.

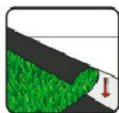

A partir del punto de inicio, extender el rollo de césped artificial y aplanar los posibles pliegues de la bobina. Pegar el césped sobre la banda autoadhesiva.

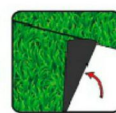


Una vez cortada, darle la vuelta a los roys y comprobar que la unión es correcta entre ambas, tanto al inicio como al final de los mismos.



Colocar un tejido anti hierbas permeable como capa de separación.



En el caso de juntas, es muy importante verificar que las fibras estén en la misma dirección y que el encaje sea perfecto. Para evitar caídas y que las juntas queden perfectas, levantar los extremos del césped y proceder al pegado de la cinta de la misma.

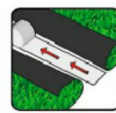


Pliegue ambos laterales de los roys dejando una separación de 70 cm de ancho y extienda por toda la superficie de pegado a la banda de unión.



Sólo en situaciones especiales, donde sea necesario en perfecto drenaje del agua, aplicaremos una capa de grava encima del tejido anti hierbas.



Esperar 24 para asegurarnos que ha quedado bien fijado. Peinar con un rastrillo de dirección contraria a los filamentos para levantar los flecos.

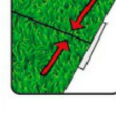

Comience por el final del rollo y una cuidadosamente los bordes con el centro de la banda de unión. Al mismo tiempo presione el césped contra la banda de unión para asegurar la correcta unión.



MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

- Mantener el césped limpio de ramas, hojas y demás basura orgánica (insectos, arañas, etc...).
- Cepillar las fibras del césped ocasionalmente con una escoba dura.
- Arrancar de raíz las malas hierbas que crezcan alrededor de los bordes exteriores. En climas cálidos y secos deben eliminarse con un herbicida biodegradable.
- En caso de manchas hay que actuar rápidamente, utilizando agua con un detergente neutro, enjuagando y secando la zona posteriormente.
- En caso de manchas rebeldes puede utilizar amoníaco de uso doméstico rebajado al 10% en agua. Aclarar posteriormente con agua limpia y secar.